

Sklopná postel Klasik



Vyrábí firma [Pravan](#) spol. s r.o. Husinecká 10 130 Praha 3

Seznam dílů:

1, Čelo postele	1x
2, Víko postele	1x
3, Bočnice	2x
4, Dveře	3x
5, Závěsná deska	1x
6, Hranol lůžka	1x
7, Krycí lišta	2x
8, Hranol dveřní	2x
9, Hranol pod rošt	2x
10, Krabice	2x
11, Konzola	1x
12, Mechanismus	1x
13, Kotvící segment	2x
14, Pružiny	6-10x
15, Balíček	1x

- Šroub s plochou hlavou a vnitřním čtyřhranem M 8/16 - 6ks – konzola
- Šroub M 10/30 - kotevní segment 2x
- Podložka 11 , kotevní segment 4x
- Konfirmát 7/40 - bočnice , dveře , čelo ke krabicím - 16+12 + 4 celkem 32x
- Torx 4,5/35 až 40 - kotvení dveří ,když nesedí konfirmáty do dveří, horní část dveří , hranol lůžka 20x
- Torx 4,5/ 50-60 - kotvení čela 4x
- Torx 4,5/60 - kotvení roštů 8x
- Tex samořezný vrut do oceli 4,5/16 - závěsné deska, podložka s pryží 2x
- Vrut do dřeva 5/90 - horní čelo , lišta u dveří 2x
- Vrut do dřeva 3,5/12 – krycí lišty 4x
- Hmoždinka Fischer 10/100 do plné ho materiálu, nebo 14/80 do dutin, celkem minimálně 4-6 kusů

1, K čelu postele přišroubujte kovové krabice, použijte konfirmáty 7/40. Na krabice přišroubujte krycí lišty, použijte vruty 3,5/12.



2, Vložte mechanismus a zajistěte konzolou, použijte šrouby M 8/16 přišroubujte hranol lůžka, použijte Torx 4,5/35-40.




3, Přišroubujte bočnice k mechanismu, použijte Konfirmáty 7/40




4, D víka postele naklepejte dřevěné kolíky průměr 10 mm, víko nasad'te na bočnice a přišroubujte, použijte torx 4,5/50-60. Zajistěte krycí desku, použijte vruty 5/90. **Deska nesmí přesahovat bočnice!**



Krycí deska

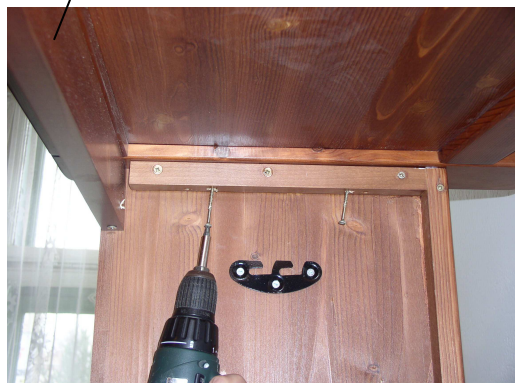

5, Na konzolu přišroubujte závěsnou desku, použijte samořezné šrouby tex 4,5/16 + podložka s pryží. Závěsná deska by měla viset cca 5mm pod hranou bočnice.

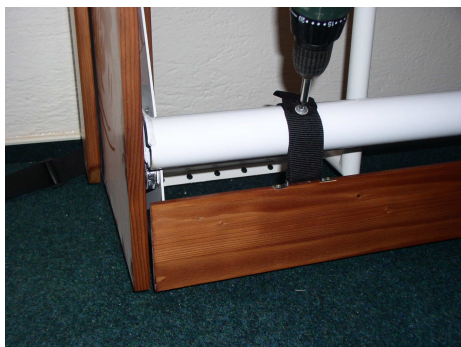


6, Postel umístěte na místo kde bude stát a ukotvěte. Kotvící segmenty přišroubujte ke krabicím, použijte šrouby M 10/30 + podložky. Pro betonové podlahy použijte kotvy Fischer, do dřevěných podlah použijte vruty. Pro ukotvení do zdi použijte chemickou maltu a závitové tyče M8.



7, Dveře postele přišroubujte ke hranolům s předvrtanými otvory, použijte Konfirmáty 7/40 popřípadě Torx 4,5/35. Takto sestavené dveře nasadíte do plechů v bočnicích.



8, Sklopte postel, podložte ji u víka hranolem a přišroubujte dveře ke krycí desce, použijte Torx 4,5/35.

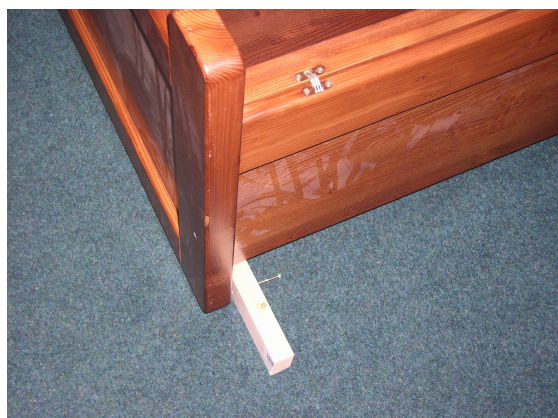

9, Vložte hranoly se zašroubovanými konfirmáty do plechů v bočnicích, přišroubujte k nim hranoly 30x50 (jen v případě pevných roštů), použijte Torx 4,5/60.



10, Postavte postel a nasad'te pružiny. Počet pružin je závislý podle zatížení postele (typ matrací, roštů apod.). Pružiny lze instalovat pouze když postel stojí.



11, Přišroubujte rošty, připevněte každou druhou lamelu roštu, použijte vruty 3,5/40.
Vyzkoušejte chod postele, podle potřeby přidejte nebo uberte pružiny. Postel musí jít sklápět lehce.

